peerless-AV®

SR598

55" - 98"
(140 - 249 cm)

MAX LB/KG
300 lb
(136 kg)

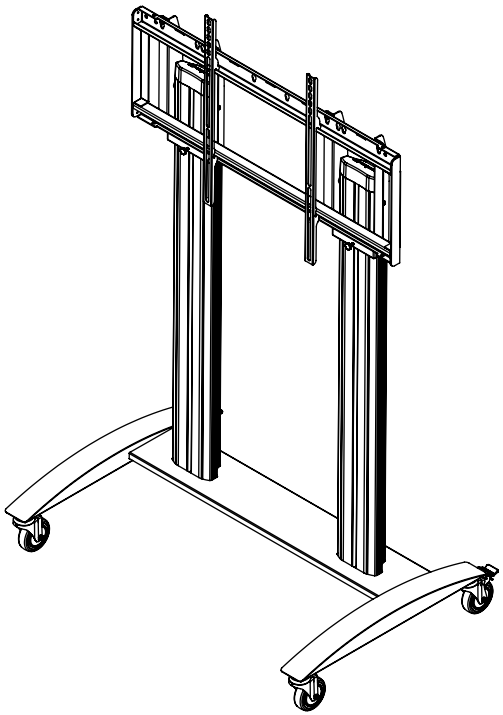

ENG	Suitable for institutional use.
ESP	Adecuado para uso institucional.
FRN	Convient à un usage institutionnel.
DEU	Für die institutionelle Verwendung geeignet.
NEL	Geschikt voor gebruik in instellingen.
ITL	Adatto per installazioni commerciali.
ČEŠ	Vhodné pro institucionální použití.
SLK	Vhodné na inštitucionálne použitie.
POR	Adequado para utilização institucional.
TÜR	Kurumsal kullanım için uygundur.

c UL us LISTED

2018-05-15 #:009-9136-7 (2024-01-17)

⚠ WARNING

ENG - Do not begin to install product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this user guide. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product must be installed onto flat, hard, level surface to prevent tipping. Use with heavier displays may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury. The cart or stand is not affixed or secured to the floor, and may therefore tip over and/or fall if screen and/or stand is shaken or hit. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child. Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

⚠ ADVERTENCIA

ESP - No comience a instalar el producto hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en el manual del usuario. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. El producto se tiene que instalar en una superficie plana, dura y nivelada para evitar que se vuelque. Utilizarlo con pantallas más pesadas puede causar inestabilidad y volcamiento, lo cual puede tener como resultado la muerte o una lesión grave. El carrito o estante no está anclado ni fijado al suelo y, por lo tanto, podría volcarse o caerse si la pantalla o el estante reciben una sacudida o un golpe. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Pueden ocurrir muertes o lesiones graves cuando los niños se trepan en muebles para equipos de audio o video. Un control remoto o un juguete colocado en el mueble puede causar que un niño se trepe en el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño. Colocar equipos de audio o video en muebles que no han sido diseñados específicamente para sostener equipos de audio o video puede tener como resultado la muerte o una lesión grave debido a que el mueble se desmorone o se vuelque sobre el niño. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

⚠ ADVERTISSEMENT

FRN - Ne commencez pas à installer le produit avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les avertissements contenus dans ce guide de l'utilisateur. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit doit être installé sur une surface plane, dure et de niveau pour éviter tout basculement.Une utilisation avec des écrans plus lourds pourrait les rendre instables et provoquer un basculement entraînant la mort ou des blessures graves. Le chariot ou support n'est pas fixé au sol et peut par conséquent se renverser et/ou tomber si l'écran et/ou le support est secoué ou heurté. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous manipulez le support. La mort ou des blessures graves pourraient survenir lorsque des enfants grimpent sur du mobilier ou matériel audio et/ou audio. Une télécommande ou des jouets posés sur le mobilier pourraient inciter un enfant à grimper sur celui-ci, provoquant son basculement sur l'enfant. Déplacer le matériel audio et/ou vidéo sur un meuble qui n'est pas spécialement conçu pour supporter ce type de matériel peut provoquer son basculement sur un enfant et entraîner la mort ou des blessures graves. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

⚠ ACHTUNG

DEU - Lesen Sie zuerst die Anleitungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch bevor Sie mit der Montage des Produktes beginnen. Zum Heben und Positionieren sollte in jedem Fall eine helfende Person oder ein mechanische Hebegerät verwendet werden. Dieses Produkt muss einer harten, ebenen und horizontalen Fläche aufgestellt werden, damit ein Umkippen vermieden wird. Der Einsatz mit schwereren Bildschirmen kann zur Instabilität und zum Umkippen führen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann. Da das Produkt (Wagen, Ständer) nicht am Boden befestigt oder gesichert ist, kann es daher umkippen oder umfallen, wenn es oder der darauf montierte Bildschirm aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Eine Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktausfall oder Personenschaden führen. Die Schrauben müssen sicher angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit es nicht zu Beschädigungen und Versagen des Produkts kommt. Die maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden. Achten Sie beim Umgang mit dem Halter darauf, dass die Finger nicht eingeklemmt werden. Es besteht außerdem eine besonders schwere Verletzungsgefahr, wenn ein Kind auf oder über Möbel und Träger klettert. Wird die Fernsteuerung oder ein Spielzeug auf das Gerät oder den Träger gelegt, stellt dies einen Reiz für das Kind dar, hinauf zu klettern, was zum Umkippen des Trägers oder des Möbels führen, was wiederum eine besonders große Verletzungsgefahr darstellt.Wird das Gerät auf ein anderes, nicht besonders für diese Zwecke geeignetes Möbel gestellt, kann dieses zusammen brechen oder auf ein Kind kippen und es verletzen. Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-865-2112 (innerhalb der USA).

⚠ WAARSCHUWING

NEL - Begin pas met de installatie van het product nadat u de instructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. Gebruik altijd een assistent of mechanische hijsapparatuur om de apparatuur veilig te heffen en in positie te brengen. Ter voorkoming van kantelen moet dit product worden geïnstalleerd op een platte, harde, vlakke ondergrond. Gebruik met zwaardere schermen kan leiden tot instabiliteit waardoor ze kunnen kantelen, hetgeen kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel. Het wagentje of het onderstel wordt niet op de grond vastgezet en kan dus kantelen en/of omvallen als er aan het scherm en/of het onderstel wordt geschud of als iemand erop slaat. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als dit product buitenshuis wordt gebruikt, zijn falen van het product en letsel bij personen mogelijk. Alle schroeven moeten stevig vastzitten. Draai de schroeven niet te strak aan, want dit zou kunnen resulteren in schade en/of falen van het product. Het maximale draagvermogen mag nooit worden overschreden. Wees voorzichtig zodat uw vingers niet beklemd raken bij het bedienen van de bevestiging. Dodelijk of ernstig letsel kan optreden wanneer kinderen op meubels voor audio- en/of video-apparatuur klimmen. Een afstandsbediening of speelgoed dat op het meubel geplaatst is, kan een kind aanmoedigen om op het meubel te klimmen en als resultaat kan het meubel kantelen en op het kind vallen. Het verplaatsen van audio- en/of video-apparatuur naar een meubel dat niet specifiek is ontworpen om audio- en/of video-apparatuur te ondersteunen, kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel wanneer het meubel in elkaar zakt of op een kind terecht komt. Voor ondersteuning kunt u terecht bij de afdeling Klantenzorg op +1-800-865-2112 (in de VS).

⚠ AVVERTENZA

ITL - Iniziare l'installazione del prodotto solo dopo aver letto e capito le istruzioni e le avvertenze contenute in questa guida per l'utente. Per sollevare e mettere in posizione l'unità, farsi aiutare da un assistente o usare una macchina sollevatrice meccanica. Per evitarne la caduta, installare il prodotto su una superficie solida, piatta e livellata. L'uso con display molto pesanti potrebbe causare instabilità, con il pericolo di caduta e potenziale infortunio grave o morte. Il carrello o il supporto non è attaccato o fissato al pavimento; pertanto, potrebbe ribaltarsi e/o cadere se lo schermo e/o il supporto viene scosso o colpito. Questo prodotto è indicato esclusivamente per uso all'interno. L'uso di questo prodotto all'esterno potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto o danni fisici alla persona. Le viti devono essere strette in maniera ben salda. Non serrare le viti oltre il necessario, altrimenti si rischiano danni o guasti al prodotto. Non superare mai la capacità massima di carico. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante l'uso del sostegno. Pericolo di morte o grave infortunio se i bambini salgono su mobili dove sono posate unità audio e/o video. Un telecomando o giocattoli sistemati sul mobile possono invogliare i bambini a salire sul mobile, che potrebbe cadere sul bambino stesso. Posare unità audio e/o video su un mobile non espressamente indicato per sostenere unità audio e/o video può causare morte o infortunio grave se il mobile cade o si ribalta sul bambino. Per assistenza, chiamare il servizio clienti al numero 1-800-865-2112.

⚠ VÝSTRAHA

ČEŠ - Nezačínejte s instalací výrobku dříve, než si přečtete pokyny a varování obsažená v tomto návodu k použití a porozumíte jim. Pro bezpečené zvednutí a umístění zařízení na místo vždy využijte služeb pomocníka nebo mechanického zvedáku. Tento výrobek se musí instalovat na rovnou tvrdou plochu, aby nedošlo k jeho překlopení.Použití těžkých displejů může mít za následek zhoršení stability a následné převrácení, s možným vážným nebo smrtelným zraněním. Vozík nebo stojan není připevněn k podlaze nebo zajištěn. Může proto v případě zatřesení nebo úderu do obrazovky a/nebo stojanu dojít k jeho překlopení. Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Použití tohoto produktu v exteriéru by mohlo způsobit selhání produktu nebo zranění osob. Šrouby musí být pevně zajištěny. Šrouby příliš neutahujte, nebo může dojít k poškození a produkt se může poškodit. Nikdy nepřekročte maximální nosnost. Při manipulaci s držákem dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Těžké zranění nebo smrt může nastat, když děti vylezou na nábytek s audio/video nařízeními. Dálkové ovládání nebo hračky umístěné na zařízení můžou stimulovat dítě, aby vylezlo na zařízení, v důsledku čeho se zařízení může převrátit na dítě. Umístění audio/video zařízení na nábytek, který není speciálně navržen na nesení audio/video zařízení, může mít za následek smrt nebo vážné zranění v důsledku zřícení nebo převrácení zařízení na dítě. Pro podporu volejte oddělení péče o zákazníky na čísle 1-800-865-2112.

⚠ VÝSTRAHA

SLK - Nezačínajte s inštaláciou výrobku predtým, ako si prečítate pokyny a varovania obsiahnuté v tomto návode na použitie a porozumiete im. Na bezpečené zdvihnutie a umiestnenie zariadenia na miesto vždy využite služieb pomocníka alebo mechanického zdviháka. Tento výrobok treba inštalovať na rovnú tvrdú plochu, aby nedošlo k jeho preklopeniu. Používanie ťažších displejov môže mať za následok nestabilitu a viesť k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu v dôsledku prevrátenia. Vozík alebo stojan nie je pripevnený k podlahe ani zaistený. Môže preto v prípadě otrasov alebo úderu do obrazovky a/alebo stojanu dôjsť k jeho preklopeniu. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. Pri použití tohto produktu v exteriéri by mohlo dôjsť k jeho poruche alebo osobnému poraneniu. Skrutky je potrebné pevne utiahnuť. Skrutky nedoťahuje príliš silno, inak môže dôjsť k poškodeniu a poruche zariadenia. Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť. Dávajte pozor, aby ste si pri manipulácii so zariadením neprivreli prsty. Ťažké zranenie alebo smrť môže nastať, keď deti vylezú na nábytok s audio alebo video zariadeniami. Diaľkové ovládanie alebo hračky umiestnené na zariadení môžu posmeliť dieťa, aby vyliezlo na zariadenie, dôsledku čoho sa zariadenie môže prevrátiť na dieťa. Umiestnenie audio/video zariadenia na nábytok, ktorý nie je špeciálne navrhnutý na nesenie audio/video zariadení, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie v dôsledku zrútenia sa alebo prevrátenia zariadenia na dieťa. Podporu získate v centre na podporu zákazníkov na čísle 1-800-865-2112.

⚠ AVISO

POR - Não inicie a instalação do produto sem ter lido e compreendido as instruções e avisos incluídos neste manual do Utilizador. Utilize sempre um assistente ou equipamento de elevação mecânico para elevar e posicionar o equipamento em segurança. Este produto deve ser instalado numa superfície plana, dura e nivelada para evitar tombar. A utilização com ecrãs mais pesados pode resultar em instabilidade e queda, o que pode resultar em morte ou ferimentos graves. O carrinho ou suporte não é afixado ao chão e, por conseguinte, pode tombar e/ou cair se o ecrã e/ou suporte sofrer vibrações ou impactos. Este produto destina-se a utilização exclusivamente em zonas interiores. A utilização deste produto em espaços exteriores poderá conduzir à falha do produto ou ferimentos pessoais. Os parafusos devem ser bem apertados. Não aperte demasiado os parafusos, pois podem ocorrer danos ou falhas do produto. Nunca exceder a Capacidade de carga máxima. Exerça cuidado para não prender os dedos ao operar o suporte. Pode ocorrer a morte ou ferimentos graves quando as crianças trepam mobiliário para equipamentos de áudio e/ou vídeo. Um telecomando ou brinquedos nestas peças de mobiliário podem encorajar as crianças a trepar e, como consequência, os equipamentos podem tombar sobre a criança. A relocalização de equipamentos de áudio e/ou vídeo em mobiliário na especificamente concebido para suportar equipamentos de áudio e/ou vídeo pode resultar na morte ou ferimentos graves devido ao colapso sobre uma criança. Para obter assistência, contacte a equipa de apoio ao cliente através do número 1-800-865-2112.

⚠ UYARI

TUR - Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan talimatları ve uyarıları okuyup anlamadan ürünü kurmaya başlamayın. Ekipmanı güvenli bir şekilde kaldırmak ve konumlandırmak için daima bir yardımcı veya mekanik kaldırma ekipmanı kullanın. Bu ürünün, devrilmesini önlemek için düz, sert ve eğimsiz bir yüzeye kurulması gerekir. Daha ağır ekranlarla kullanılması dengesizliğe neden olarak devrilmeye yol açabilir, bu da ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Araba veya sehpa zemine sabitlenmemiştir, bu yüzden ekran ve/veya sehpa sallanır veya darbe alırsa devrilebilir ve/veya düşebilir. Bu ürün yalnızca iç mekânlarda kullanılmak üzere imal edilmiştir. Bu ürünün dış mekânda kullanılması ürün arızalarına veya yaralanmalara sebep olabilir. Vidalar sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır. Vidaları aşırı sıkmanız durumunda vidalara hasar verebilirsiniz ve ürün arızalanabilir. Azami Yük Kapasitesini asla aşmayınız. Monte ederken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Çocuklar ses ve/veya video ekipmanı mobilyalarına tırmandığında ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir. Mobilyanın üstüne konan bir uzaktan kumanda cihazı veya oyuncaklar, çocukları mobilyaya tırmanmaya teşvik edebilir ve bunun sonucunda mobilya çocuğun üzerine devrilebilir. Ses ve/veya video ekipmanlarını özel olarak ses ve/veya video ekipmanını desteklemesi için tasarlanmış olmayan mobilyanın üstüne taşımak, mobilyanın çökmesi veya çocuğun üzerine devrilmesi nedeniyle ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Destek almak için lütfen 1-800-865-2112 numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayınız.

ENG Symbols
ESP Símbolos
FRN Symboles
DEU Symbole
NEL Symbolen
ITL Simboli
ČEŠ Symboly
SLK Symboly
POR Símbolos
TÜR Semboller

ENG **WARNING**
ESP **ADVERTENCIA**
FRN **ADVERTISSEMENT**
DEU **ACHTUNG**
NEL **WAARSCHUWING**
ITL **AVVERTENZA**
ČEŠ **VÝSTRAHA**
SLK **VÝSTRAHA**
POR **AVISO**
TÜR **UYARI**

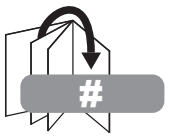

ENG Skip to step.
ESP Continúe con el paso.
FRN Passez à l'étape.
DEU Weiter mit Schritt.
NEL Ga door naar stap.
ITL Vai al passo.
ČEŠ Přeskočte na krok.
SLK Preskočte na krok.
POR Saltar para o passo.
TÜR Su adıma geç.

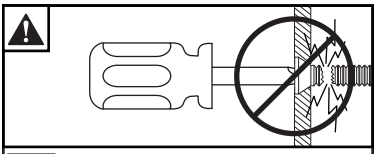

ENG Do not overtighten screws.
ESP No apriete de más los tornillos.
FRN Ne pas trop serrer les vis.
DEU Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL Non stringere troppo le viti.
ČEŠ Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK Skrutky neuťahujte príliš silno.
POR Não apertar demasiado os parafusos.
TÜR Vidaları gereğinden fazla sıkmayın.

ENG Screws must get at least three full turns and fit snug.
ESP Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.
FRN Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.
DEU Schrauben sind mindestens drei volle Umdrehungen einzudrehen und müssen fest anliegen.
NEL De schroeven moeten ten minste drie hele slagen worden aangedraaid en stevig vastzitten.
ITL Girare tre volte le viti che devono risultare aderenti.
ČEŠ Šrouby se musí otočit minimálně tři plné otáčky a plně dosednout.
SLK Skrutky sa musia otočiť aspoň tri celé otáčky a tesne dosadnúť.
POR Os parafusos devem completar, no mínimo, três voltas completas e ajustar-se no local.
TÜR Vidalar en az üç tam dönüş yapmalı ve sıkı oturmalıdır.

ENG Tools Needed for Assembly.
ESP Herramientas necesarias para el ensamblaje.
FRN Outils nécessaires au montage.
DEU Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge.
NEL Voor montage benodigd gereedschap.
ITL Attrezzi necessari per l'assemblaggio.
ČEŠ Nástroje potřebné k montáži.
SLK Nástroje potrebné na montáž.
POR Ferramentas necessárias para a montagem.
TÜR Montaj İçin Gerekli Aletler.

ENG The mounting system has no user serviceable parts.
ESP El sistema de montaje no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
FRN Le système de montage ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
DEU Das Trägersystem enthält keine vom endverbraucher zu reparierende oder zu wartende Bestandteile.
NEL Het bevestigingssysteem heeft geen onderdelen die de gebruiker kan repareren.
ITL Il sistema di sostegno non contiene parti riparabili dall'utente.
ČEŠ Montážní systém nemá žádné části opravitelné uživatelem.
SLK Montážny systém nemá žiadne časti opraviteľné užívateľom.
POR O sistema de montagem não inclui peças destinadas ao utilizador.
TÜR Bağlantı sisteminin servisini kullanıcının yapabileceği parçası yoktur.

ENG To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.
ESP Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.
FRN Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.
DEU Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL Ga als volgt te werk om de schroeven naar behoren aan te draaien: Draai de schroef aan totdat de kop het oppervlak raakt; maak daarna nog een halve slag. Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL Per stringere correttamente le viti: stringere fino a quando la testa della vite fa contatto, quindi stringere di un altro 1/2 giro. Non stringere eccessivamente.
ČEŠ Správné utažení šroubů: Utahujte, dokud se šroub nedostane do kontaktu, poté utáhněte ještě půl otočky. Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK Správne utiahnutie skrutiek: Uťahujte, kým sa skrutka nedostane do kontaktu, potom utiahnite ešte pol otočky. Skrutky neuťahujte príliš silno.
POR Para apertar correctamente os parafusos: aperte até que a cabeça do parafuso estabeleça contacto e, em seguida, aperte mais 1/2 volta. Não aperte demasiado os parafusos.
TÜR Vidaları doğru bir şekilde sıkılamak için: Vida başı temas edene kadar döndürün, sonra yarım tur daha döndürün. Vidaları gereğinden fazla sıkılamayın.

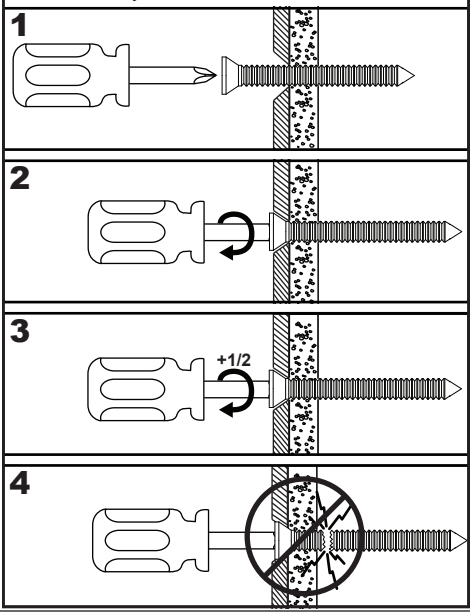

ENG Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).
ESP Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).
FRN Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).
DEU Teile (Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind).
NEL Onderdelen (hoort u zich ervan te overtuigen dat u alle onderdelen hebt, die hieronder te zien zijn).
ITL Parti (prima di iniziare, accertarsi di disporre tutte le parti sotto indicate).
ČEŠ Díly (předtím, než začnete, připravte si všechny díly zobrazené níže).
SLK Diely (predtým, ako začnete, pripravte si všetky diely zobrazené nižšie).
POR Peças (antes de iniciar, certifique-se de que tem todas as peças apresentadas em baixo).
TÜR Parçalar (Başlamadan önce, aşağıda gösterilen bütün parçaların elinizde olduğundan emin olun).

Parts List

	Description	Qty	Part #
A	center base assembly	1	10017081-TBLK
B	caster (non locking)	2	600-1391-1
C	caster (locking)	2	600-1392-1
D	vertical column	2	009-T1831-1
E	3/8"-16 x 1.5" long bolts	8	520-1329
F	split washer	8	540-9424
G	tilt head assembly	2	10017082-TBLK
H	5/16-18 socket screw	8	520-9549
I	left base support	1	10016928-TBLK
J	M6/M8 washer	16	540-9406
K	right base support	1	10016929-TBLK
L	M5 x 13mm self-tapping	8	520-1616
M	base foot	4	009-1846
N	column cover	2	009-1672
O	horizontal display adaptor	1	145-T1816-1
P	vertical adaptor bracket	2	009-T1923-1
Q	M6 x 12mm socket pin screw	4	520-1050
R	M6 x 25mm socket pin screw	4	520-1211
S	M8 x 12mm socket pin screw	4	520-1724
T	M8 x 25mm socket pin screw	4	520-1101
U	M8 x 50mm	4	521-1013
V	.25" height spacer	8	600-1215
W	3/16" allen wrench	1	560-0071
X	7/32" allen wrench	1	560-9715
Y	4mm allen wrench	1	560-9646
Z	7/32" hex power bit	1	560-0905
AA	4mm security driver	1	560-1133
BB	M8 x 16mm	8	520-9527
CC	5mm allen wrench	1	560-9640

D (2)
vertical column

G (2)
tilt head assembly

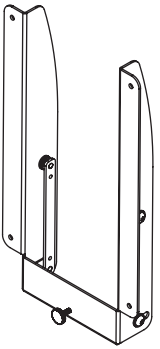

I (1)
left base support

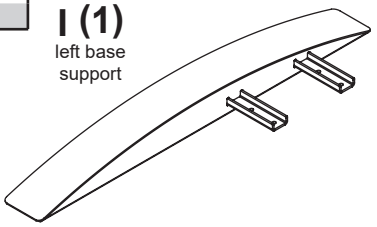

A (1)
center base assembly

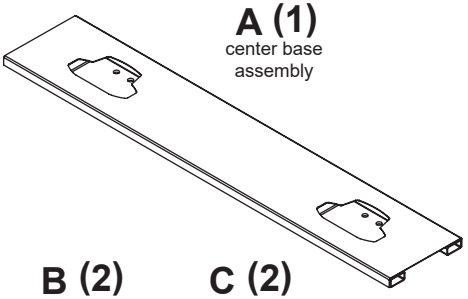

K (1)
right base support

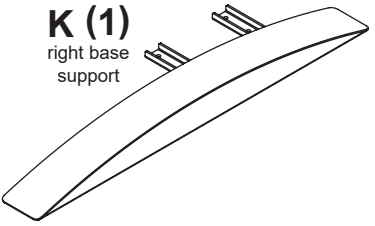

B (2)
caster non locking



C (2)
caster locking

E (8)
3/8"-16 x 1.5" long bolts

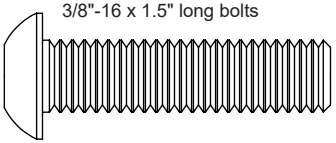

F (8)
split washer



AA (1)
4mm security driver bit



J (16)
M6/M8 washer



BB (8)
M8 x 16mm



L (8)
M5 x 13mm



M (4)
base foot

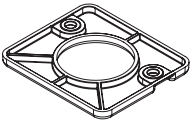

N (2)
column cover

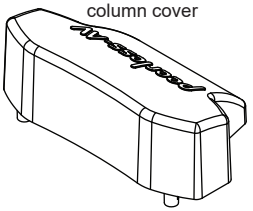

O (1)
horizontal display adaptor

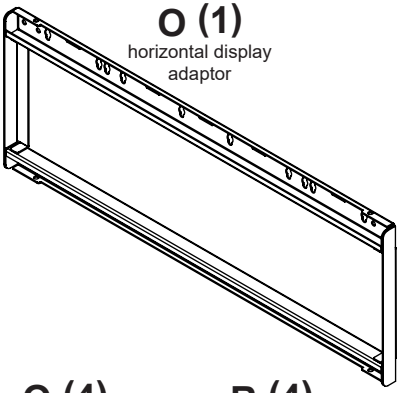

P (2)
vertical adaptor bracket

Y (1)
4mm allen wrench



X (1)
7/32" allen wrench



W (1)
3/16" allen wrench



Z (1)
7/32" hex power bit



CC (1)
5mm allen wrench

Q (4)
M6 x 12mm



R (4)
M6 x 25mm



S (4)
M8 x 12mm



T (4)
M8 x 25mm



U (4)
M8 x 50mm

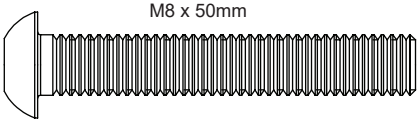

V (8)
.25" height spacer



H (8)
5/16-18 socket screw



1

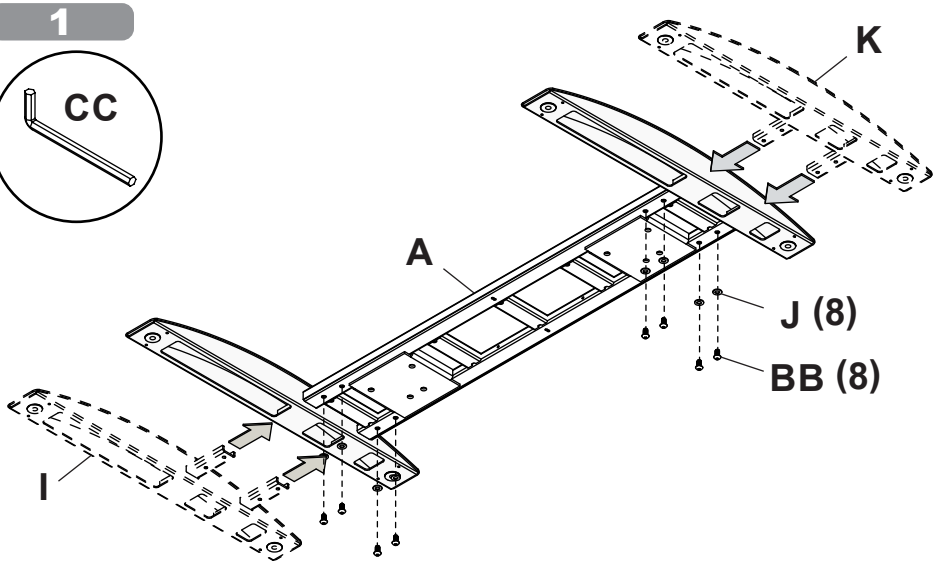

2

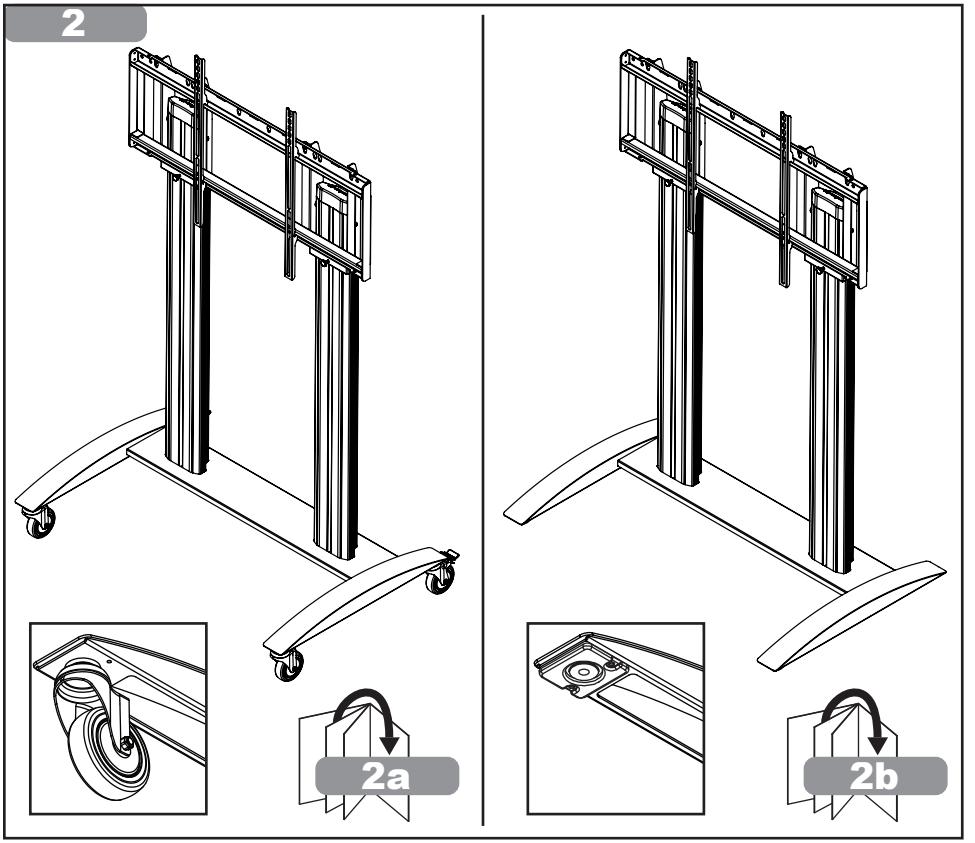

2a

ENG	Hand tighten.
ESP	Apriete a mano.
FRN	Serrer à la main.
DEU	Handfest anziehen.
NEL	Draai met de hand aan.
ITL	Serrare a mano.
ČEŠ	Dotáhněte rukou.
SLK	Utiahnite rukou.
POR	Aperte à mão.
TÜR	Elle sıkıştırılabilir.

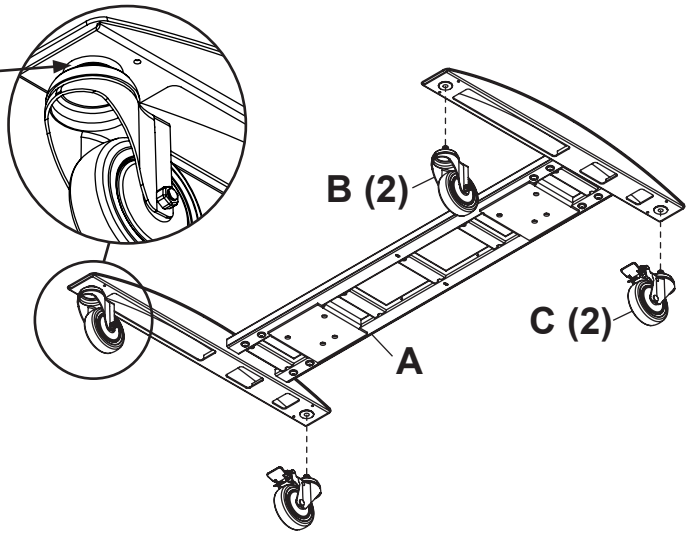

2b

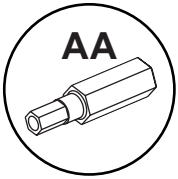

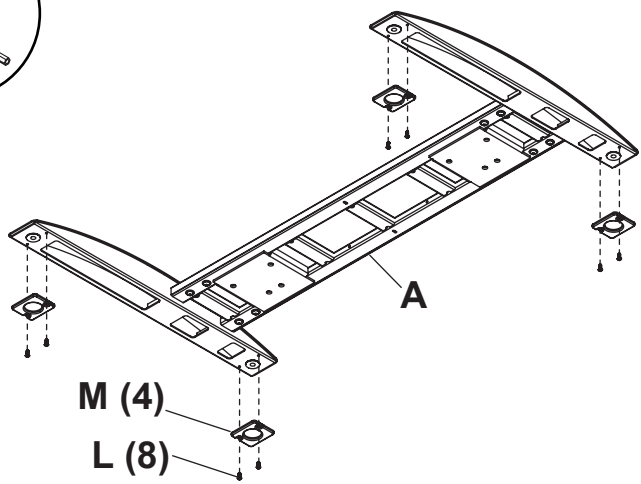

3

Z

X

D (2)

ENG	Lock wheels.
ESP	Trabe las ruedas.
FRN	Verrouiller les roues.
DEU	Räder verriegeln.
NEL	Vergrendel de wielen.
ITL	Frenare le ruote.
ČEŠ	Uzamkněte kola.
SLK	Uzamknite kolieska.
POR	Bloqueie as rodas.
TÜR	Kilitli tekerlekler.

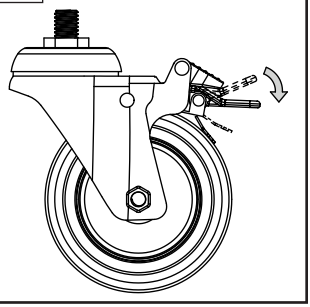

F (8)

E (8)

4

ENG	Top view.
ESP	Vista superior.
FRN	Vue de dessus.
DEU	Blick von oben.
NEL	Bovenaanzicht.
ITL	Veduta superiore.
ČEŠ	Pohled shora.
SLK	Pohľad zhora.
POR	Vista de cima.
TÜR	Üstten görünüm.

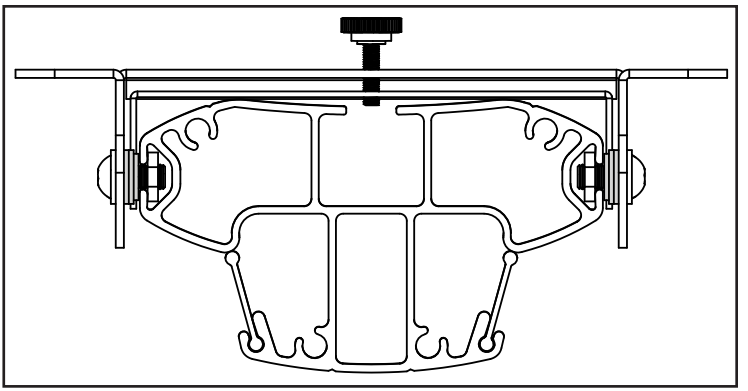

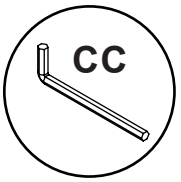

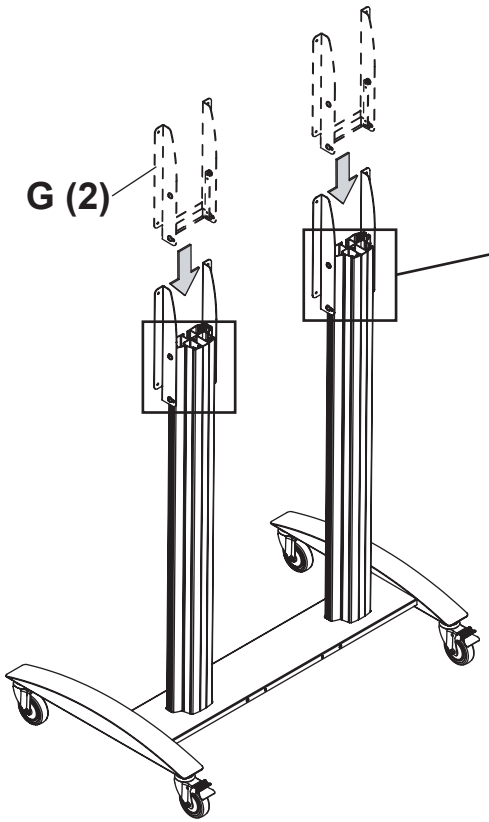

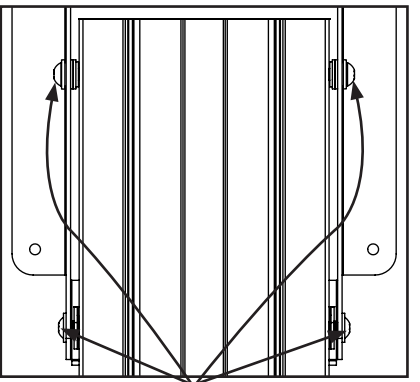

ENG	Tighten, minimum 30 in. • lb (3 N.M.).
ESP	Apriete, mínima 30 in. • lb (3 N.M.).
FRN	Serrez, minimale 30 in. • lb (3 N.M.).
DEU	Anziehen, mindestens 30 in. • lb (3 N.M.).
NEL	Aandraaien, en minste 30 in. • lb (3 N.M.).
ITL	Stringere, minima 30 in. • lb (3 N.M.).
ČEŠ	Přitáhnout, minimální 30 in. • lb (3 N.M.).
SLK	Pritiahnuť, minimálna 30 in. • lb (3 N.M.).
POR	Aperte, mínima 30 in. • lb (3 N.M.).
TÜR	Sıkın, en azından 30 in. • lb (3 N.M.).

5

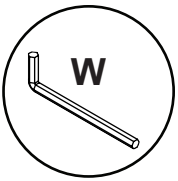

ENG Height adjustment.
ESP Ajuste de la altura.
FRN Réglage de la hauteur.
DEU Höheneinstellung.
NEL Aanpassing van hoogte.
ITL Regolazione dell'altezza.
ČEŠ Nastavení výšky.
SLK Nastavenie výšky.
POR Ajuste da altura.
TÜR Yükseklik ayarı.

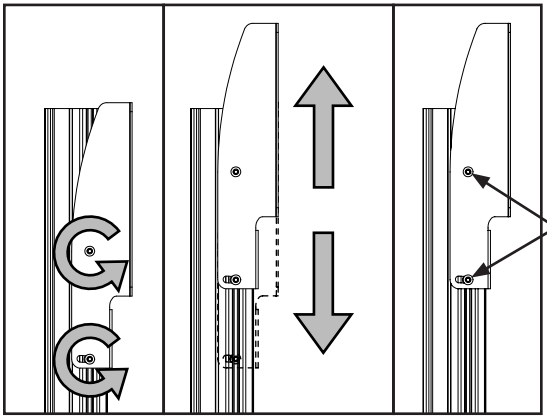

ENG Tighten, minimum 30 in. • lb (3 N.M.).
ESP Apriete, mínima 30 in. • lb (3 N.M.).
FRN Serrez, minimale 30 in. • lb (3 N.M.).
DEU Anziehen, mindestens 30 in. • lb (3 N.M.).
NEL Aandraaien, en minste 30 in. • lb (3 N.M.).
ITL Stringere, minima 30 in. • lb (3 N.M.).
ČEŠ Přitáhnout, minimální 30 in. • lb (3 N.M.).
SLK Pritiahnuť, minimálna 30 in. • lb (3 N.M.).
POR Aperte, mínima 30 in. • lb (3 N.M.).
TÜR Sıkın, en azından 30 in. • lb (3 N.M.).

ENG To prevent damage or injury, never adjust with display attached.
ESP Para evitar daños y lesiones, nunca haga ajuste con la pantalla instalada.
FRN Pour prévenir tout risque de dommage ou de blessure, ne l'ajustez jamais lorsque l'écran y est attaché.
DEU Um Produktbeschädigung oder Verletzungen zu verhindern, darf die Anpassung nicht bei angebrachtem Bildschirm vorgenommen werden.
NEL Om schade of letsel te voorkomen, nooit afstellen met het scherm bevestigd.
ITL Per evitare danni o infortuni, non regolare mai con il display montato.
ČEŠ Aby nedošlo k poškození nebo zranění, nikdy ho nenastavujte s nasazeným displejem.
SLK Aby nedošlo k poškodeniu alebo poraneniu, nikdy ho nenastavujte s nasadeným displejom.
POR Para evitar danos ou ferimentos, nunca ajuste com o ecrã montado.
TÜR Hasar veya yaralanmayı önlemek için, ekran takılıyken asla ayarlamayın.

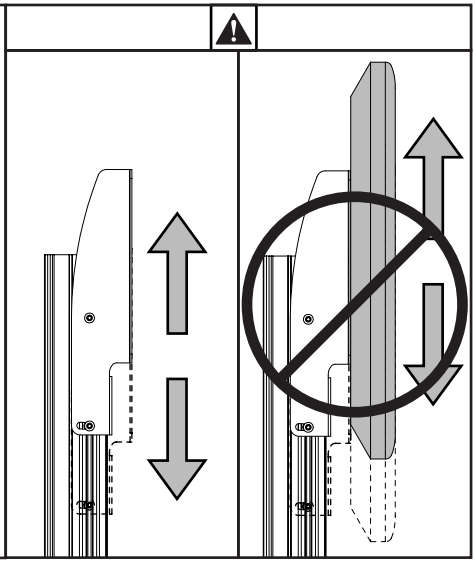

6

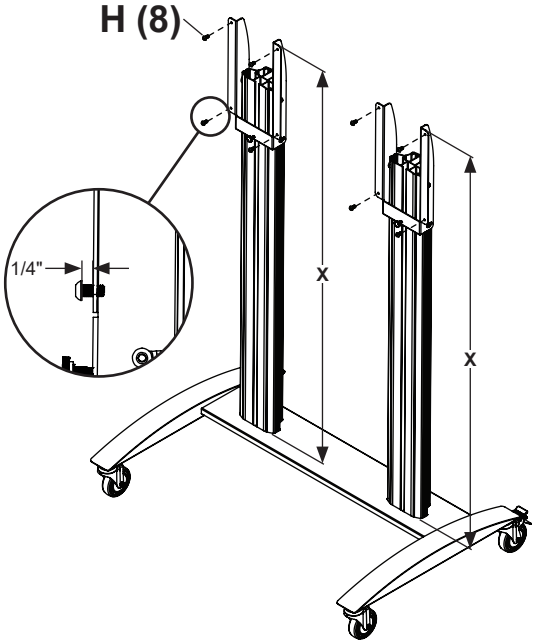
H (8)
1/4"
x
x

7

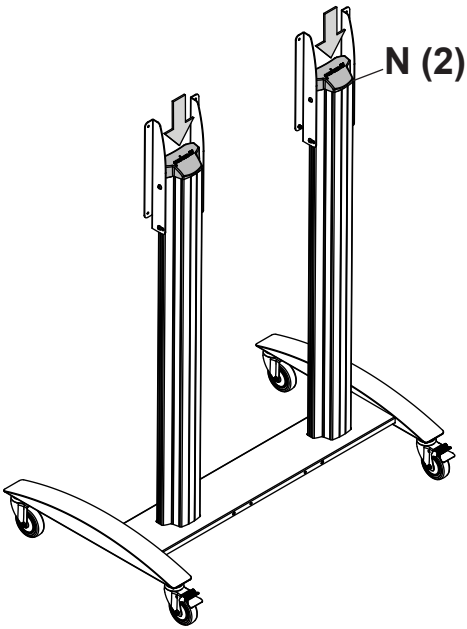
N (2)

8

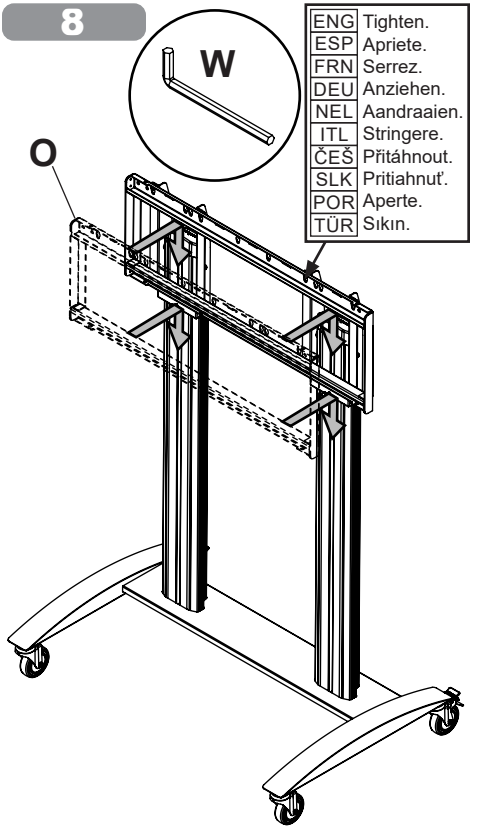
W
O
ENG Tighten.
ESP Apriete.
FRN Serrez.
DEU Anziehen.
NEL Aandraaien.
ITL Stringere.
ČEŠ Přitáhnout.
SLK Pritiahnuť.
POR Aperte.
TÜR Sıkın.

9

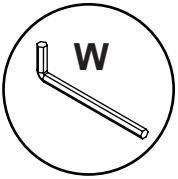

ENG Tilt adjustment.
ESP Ajuste de la inclinación.
FRN Réglage de l'inclinaison.
DEU Neigungseinstellung.
NEL Aanpassing van zijdelingse.
ITL Regolazione dell'inclinazione.
ČEŠ Nastavení sklonu.
SLK Nastavenie sklonu.
POR Ajuste da inclinação.
TÜR Yan eğim ayarı.

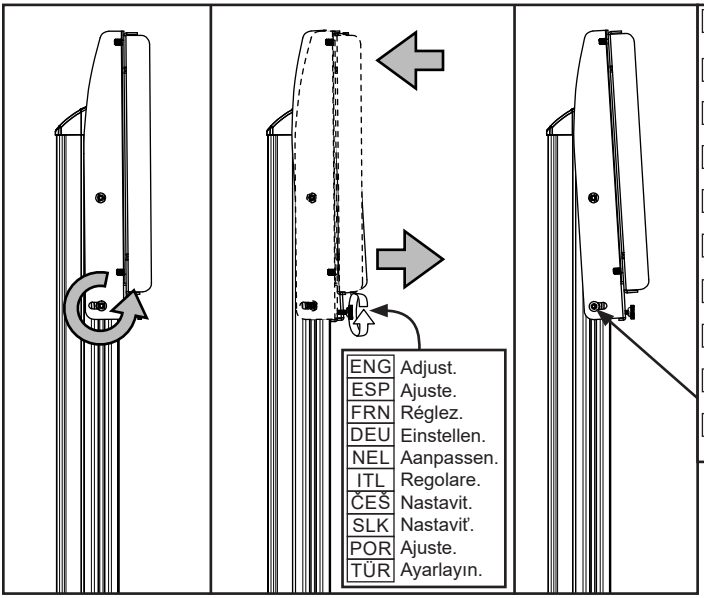

ENG Tighten, minimum 30 in. • lb (3 N.M.).
ESP Apriete, mínima 30 in. • lb (3 N.M.).
FRN Serrez, minimale 30 in. • lb (3 N.M.).
DEU Anziehen, mindestens 30 in. • lb (3 N.M.).
NEL Aandraaien, en minste 30 in. • lb (3 N.M.).
ITL Stringere, minima 30 in. • lb (3 N.M.).
ČEŠ Přitáhnout, minimální 30 in. • lb (3 N.M.).
SLK Pritiahnuť, minimálna 30 in. • lb (3 N.M.).
POR Aperte, mínima 30 in. • lb (3 N.M.).
TÜR Sıkın, en azından 30 in. • lb (3 N.M.).

ENG To prevent damage or injury, do not loosen top screw.
ESP Para evitar daños y lesiones, no afloje el tornillo superior.
FRN Pour prévenir tout risque de dommage ou de blessure, ne desserrez pas la vis supérieure.
DEU Um Produktbeschädigung oder Verletzungen zu verhindern, darf die obere Schraube nicht gelöst werden.
NEL Om schade of letsel te voorkomen, mag de bovenste schroef niet worden losgedraaid.
ITL Per evitare danni o infortuni, non allentare la vite in alto.
ČEŠ Aby nedošlo k poškození nebo zranění, neuvolňujte horní šroub.
SLK Aby nedošlo k poškodeniu alebo poraneniu, neuvoľňujte vrchnú skrutku.
POR Para evitar danos ou ferimentos, não desaperte o parafuso superior.
TÜR Hasar veya yaralanmayı önlemek için, üstteki vidayı gevşetmeyin.

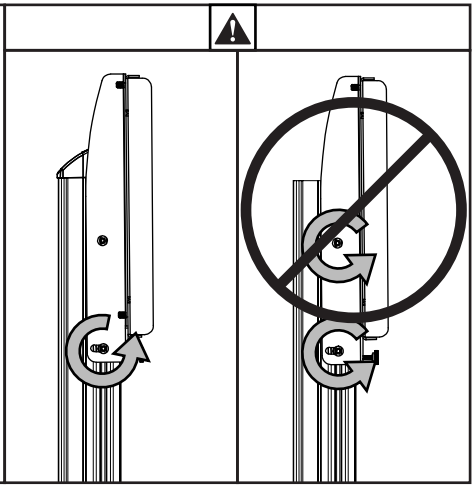

10-1

ENG Center adaptor brackets vertically on back of screen.
ESP Centre verticalmente los soportes en la pantalla.
FRN Centrez les supports à la verticale de l'écran.
DEU Richten Sie die Halterungen senkrecht mittig an der Bildschirm.
NEL Centreer de beugels verticaal op de van het scherm.
ITL centra le staffe verticalmente sul dello schermo.
ČEŠ vycentrujte konzoly svisle na zadní obrazovky.
SLK vycentrujte konzoly zvisle na obrazovky.
POR centre os suportes verticalmente no do ecrã.
TÜR dirsekleri ekranın arkasına dikey olarak ortalayın.

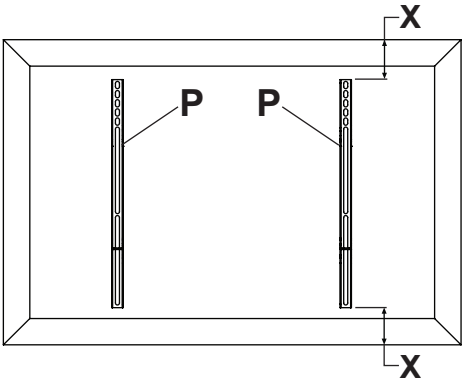

10-2

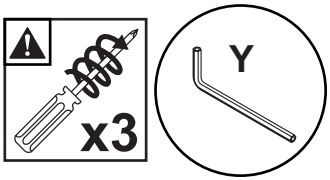

ENG Use of spacers and washers is optional.
ESP Uso de espaciadores y arandelas opcional.
FRN Facultatif utilisation d'entretoises de rondelles.
DEU Verwendung von Unterlegscheiben und Abstandhaltern optional.
NEL Facultatief gebruik van tussenringen en ringen.
ITL Uso opzionale di distanziatori e rondelle.
ČEŠ Voltitelné použití rozpěr distančních podložek.
SLK Voltitel'né použitie rozpierok dištančných podložiek.
POR Opcional utilize espaçadores e arruelas.
TÜR Ayırıcıların ísteğe bağli kullanımı ve yıkayıcı.

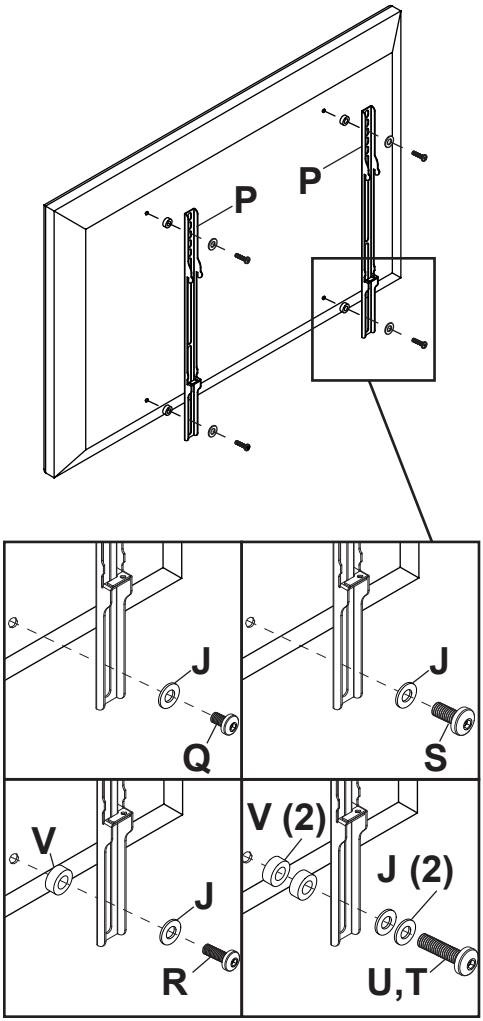

11-1

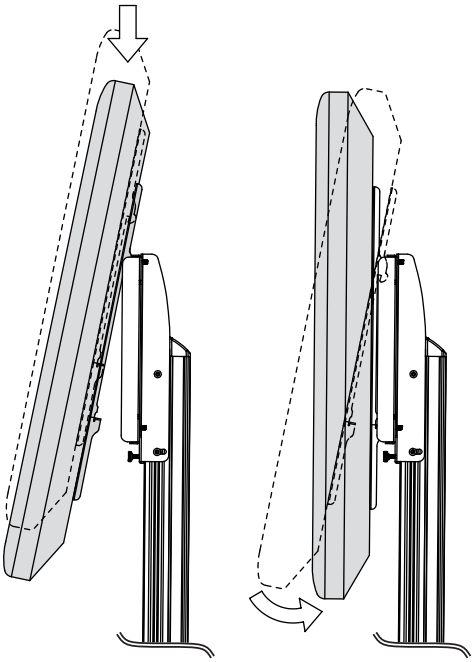

11-2

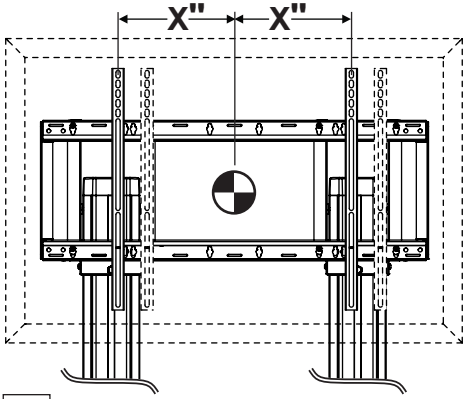

ENG Adaptor brackets must center on wall plate.
ESP Los soportes adaptadores tienen que estar centralizados en la placa de pared.
FRN Les supports d'adaptation doivent être centrés sur la plaque murale.
DEU Adapterhalterungen müssen auf der Wandplatte zentriert werden.
NEL De adapterbeugels moeten in het midden van de wandplaat zitten.
ITL Le staffe di adattamento devono essere centrate sul supporto da parete.
ČEŠ Držáky adaptéru musí být na nástěnné desce vycentrovány.
SLK Držiaky adaptéra musia byť na nástennej doske vycentrované.
POR Os suportes do adaptador devem estar centralizados na placa de parede.
TÜR Adaptör braketleri duvar plakası üzerinde ortalanmalıdır.

11-3

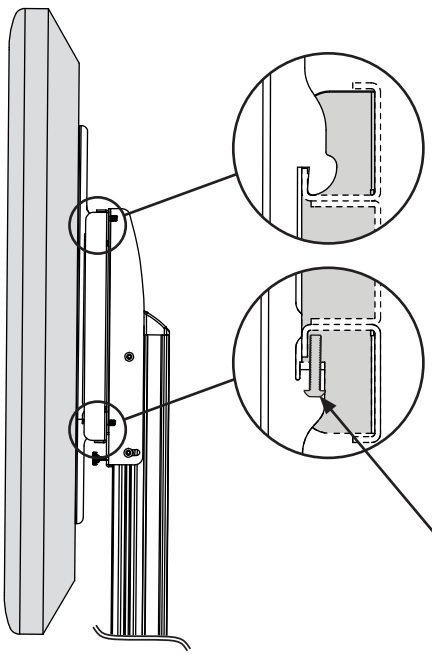

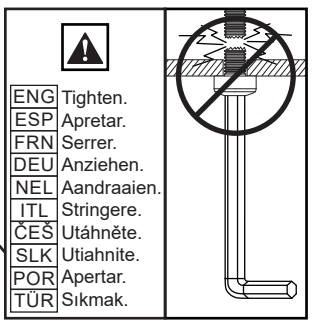

ENG Tighten.
ESP Apretar.
FRN Serrer.
DEU Anziehen.
NEL Aandraaien.
ITL Stringere.
ČEŠ Utáhněte.
SLK Utiahnite.
POR Apertar.
TÜR Sıkmak.

12

ENG Cable management.
ESP Manejo de cables.
FRN Gestion des câbles.
DEU Kabelführung.
NEL Kabelbeheer.
ITL Gestione dei cavi.
ČEŠ Vedení kabelů.
SLK Vedenie káblov.
POR Gestão de cabos.
TÜR Kablo yönetimi.

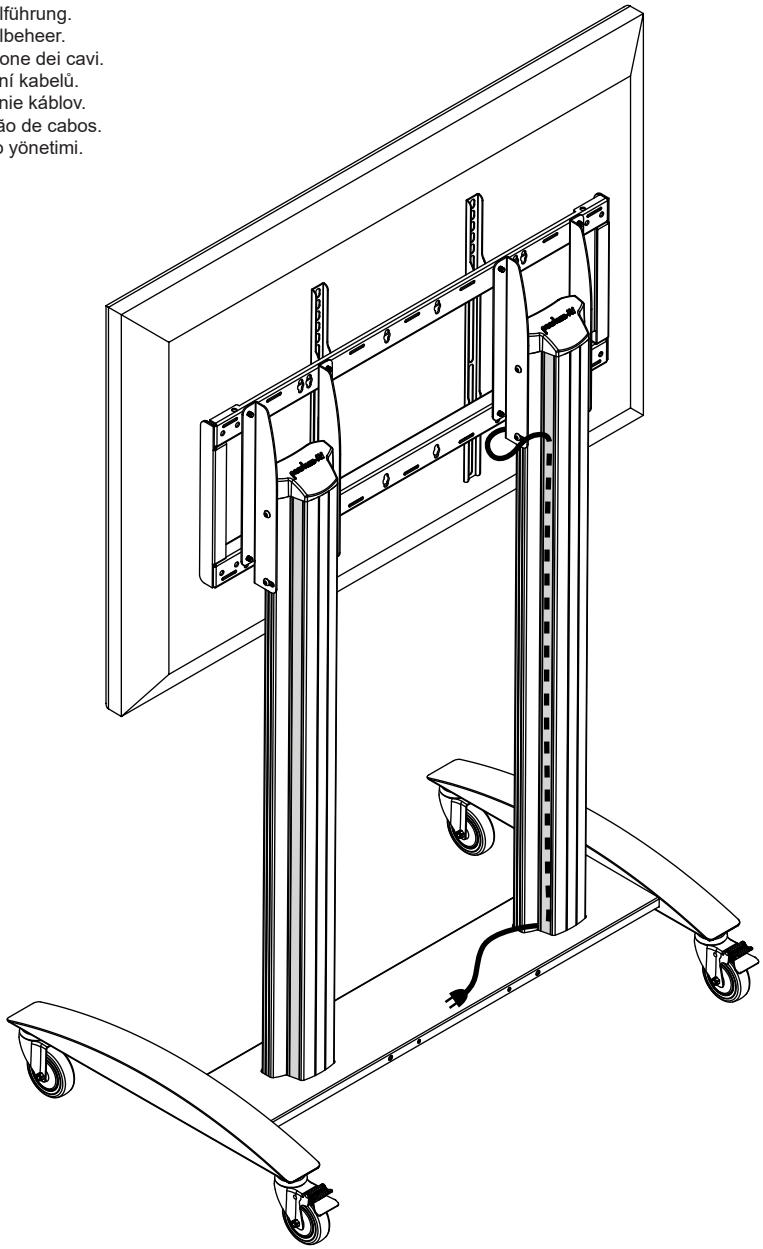

⚠ WARNING

ENG - Can tip over resulting in risk of injury. Do not allow children under 16 to move cart. Move cart slowly. Apply moving force on narrow dimension. Never apply force at top, always push near middle. Push, don't pull.

⚠ ADVERTENCIA

ESP - Puede volcarse y crear el riesgo lesiones. No permita que se niños menores de 16 años de edad muevan el carrito. Mueva el carrito despacio. Aplique la fuerza motriz en un área angosta. Nunca aplique fuerza en la parte superior; siempre empuje cerca de la parte central. Empuje, no hale.

⚠ ADVERTISSEMENT

FRN - Risque de basculement avec blessures possibles. Ne permettez pas à des personnes de moins de 16 ans de déplacer le chariot. Déplacez le chariot lentement. Poussez le côté le plus court du rectangle. Ne déplacez jamais en poussant la partie supérieure, poussez toujours vers le milieu. Déplacez en poussant plutôt qu'en tirant.

⚠ ACHTUNG

DEU - Verletzungsgefahr durch Umkippen. Den Wagen nicht von Kindern unter 16 Jahren bewegen lassen. Den Wagen langsam bewegen. Die Bewegungskraft an einer schmalen Stelle anwenden. Die Kraft nicht an der Oberseite anwenden, sondern stets in der Mitte schieben. Den Wagen schieben, nicht ziehen.

⚠ WAARSCHUWING

NEL - Kan kantelen waardoor er kans op letsel kan ontstaan. Laat kinderen jonger dan 16 jaar het wagentje niet verplaatsen. Verplaats het wagentje langzaam. Zet bij verplaatsen kracht op een smal gedeelte. Zet nooit kracht op de bovenkant, duw altijd in het midden. Let op: duwen, niet trekken!

⚠ AVVERTENZA

ITL - Può ribaltarsi, con il rischio di causare lesioni personali. Non consentire a persone di età inferiore a 16 anni di spostare il carrello. Spostare il carrello lentamente. Esercitare la forza di spostamento su un lato stretto. Non esercitare mai forza sulla parte superiore, spingere sempre vicino al centro. Spingere, non tirare.

⚠ VÝSTRAHA

ČEŠ - Může se převrátit a způsobit zranění. Nedovolte dětem mladším 16 let pohybovat vozíkem. Přemisťujte vozík pomalu. Aplikujte sílu nutnou k pohybu na úzký rozměr. Nikdy nepoužívejte sílu v horní části, vždy tlačte blízko středu. Tlačte, netahejte.

⚠ VÝSTRAHA

SLK - Môže sa prevrátiť a spôsobiť zranenie. Nedovoľte deťom mladším ako 16 rokov pohybovať vozíkom. Premiestňujte vozík pomaly. Aplikujte silu nutnú na pohyb na úzky rozmer. Nikdy nepoužívajte silu v hornej časti, vždy tlačte blízko stredu. Tlačte, neťahajte.

⚠ AVISO

POR - Pode tombar resultando em risco de ferimentos. Não permita que crianças com menos de 16 anos movam o carrinho. Mova o carrinho lentamente. Aplique a força de movimento numa dimensão estreita. Nunca aplique força no topo, empurre sempre próximo ao meio. Empurre, não puxe.

⚠ UYARI

TUR - Devrilerek yaralanma riskine yol açabilir. Arabayı 16 yaşından küçük çocukların hareket ettirmesine izin vermeyin. Arabayı yavaşça hareket ettirin. Dar boyutta hareket kuvveti uygulayın. Asla üstten kuvvet uygulamayın, her zaman ortaya yakın yerden itin. İtin, çekmeyin.

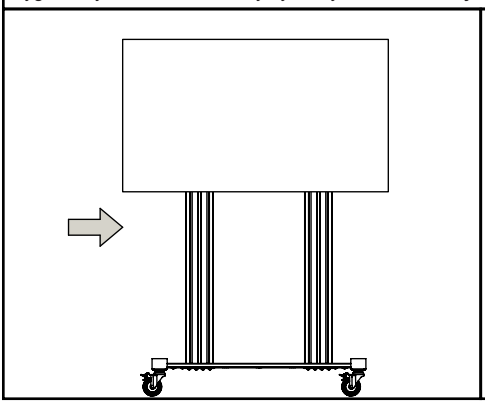

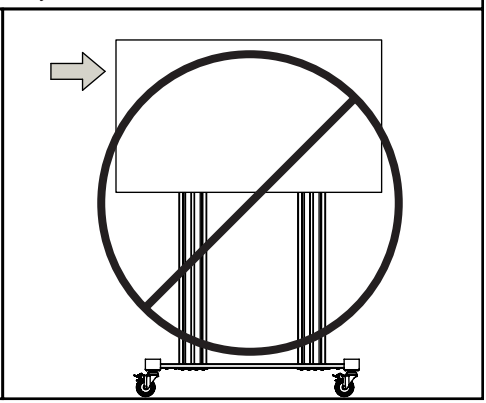

ENG	Warranty	ESP	Garantía	FRN	Garantie	DEU	Garantie	NEL	Garantie
ITL	Garanzia	ČEŠ	Záruka	SLK	Záruka	POR	Garantia	TÜR	Garanti

www.peerless-av.com/warranty • www.peerless-av.com • www.peerless-av.com/patents

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502, USA
info@peerless-av.com

(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2, Curo Park
Frogmore, St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom

+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L.,
México 66062

+52 (81) 8384-8300

© 2024 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® is a registered trademark of Peerless Industries, Inc. All rights reserved.
Other parties' marks are the property of their respective owners.